

MAITRE
DÉCÓ

VELOUTÉ

VELOUTÉ


МАТОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
БАРХАТА

ВДОХНОВЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОМ


VELOUTÉ

ЛМ 82891061 — 1,2 кг

ЛМ 82891062 — 2,4 кг

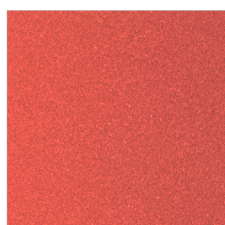

VV 101

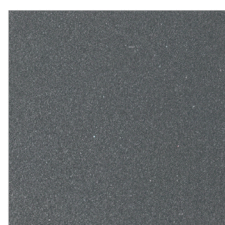

VV 115




VV 126



VV 125



VV 124

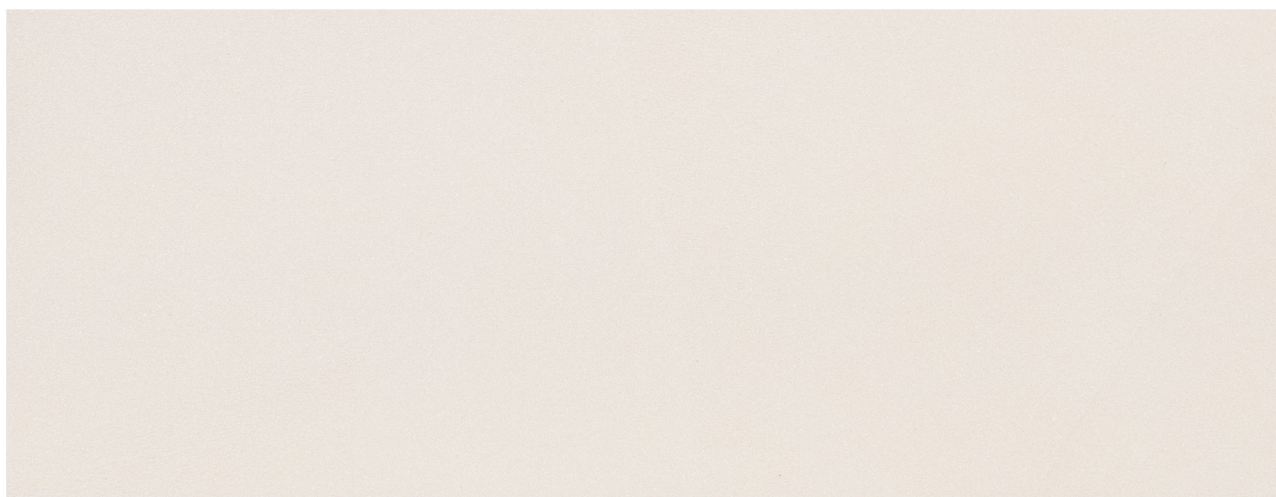

VV 001 БА3А



VV 138



VV 136



VV 141



VV 130



VV 127



VV 129




VELOUTÉ

MAITRE
DECÓ


VELOUTÉ



VV 117

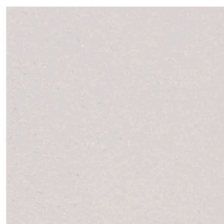

VV 123

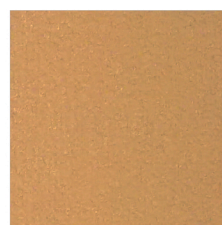


VV 140



VV 108



VV 142

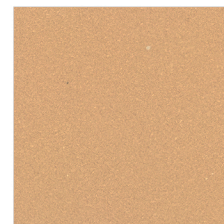


VV 137



VV 121



VV 122

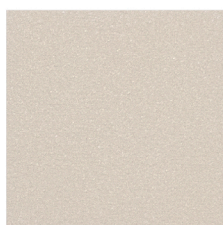


VV 132



VV 133




VV 139

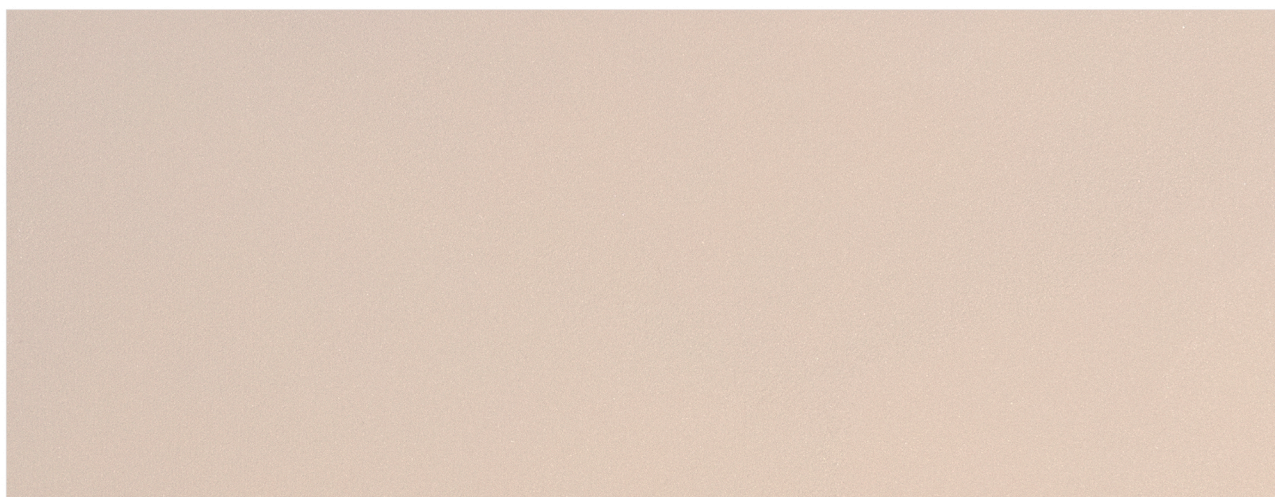


VV 131




VV 111

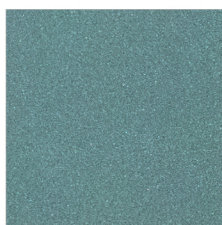


VV 116

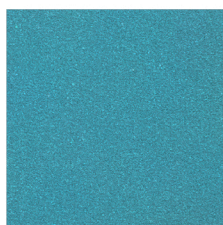

W 102

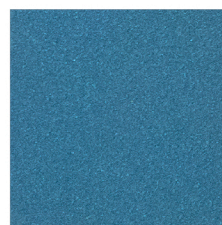

W 103

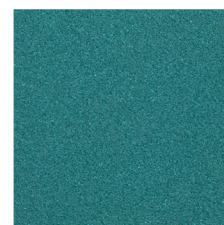


VV 107

VELOUTÉ



VV 143

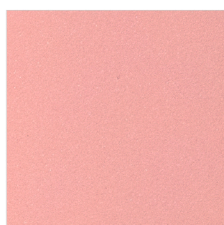


VV 144




VV 145




VV 146

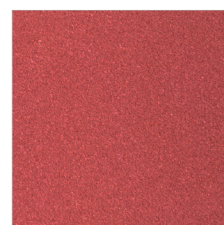


VV 147

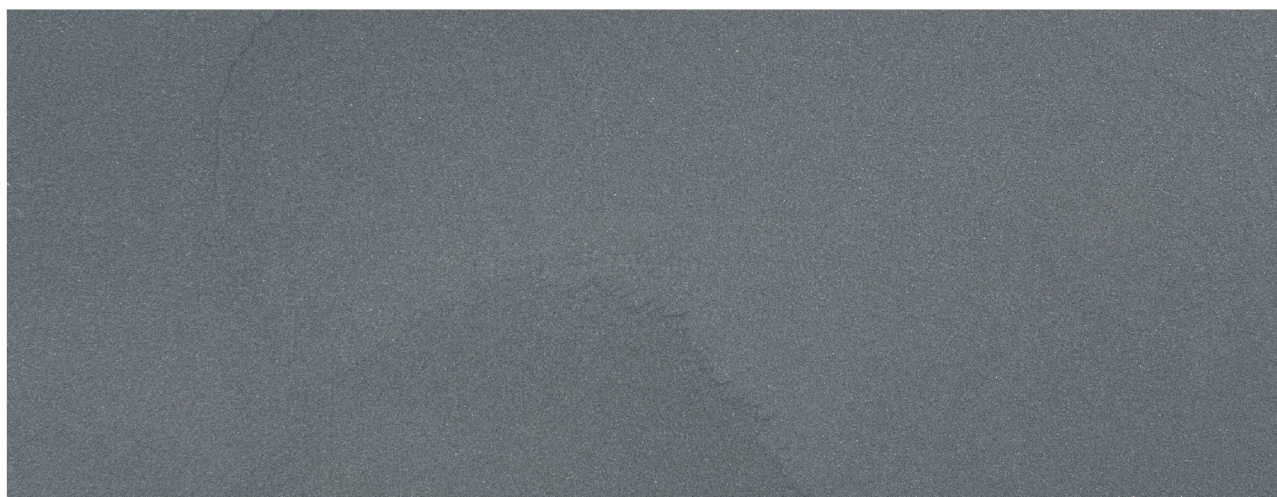


VV 148

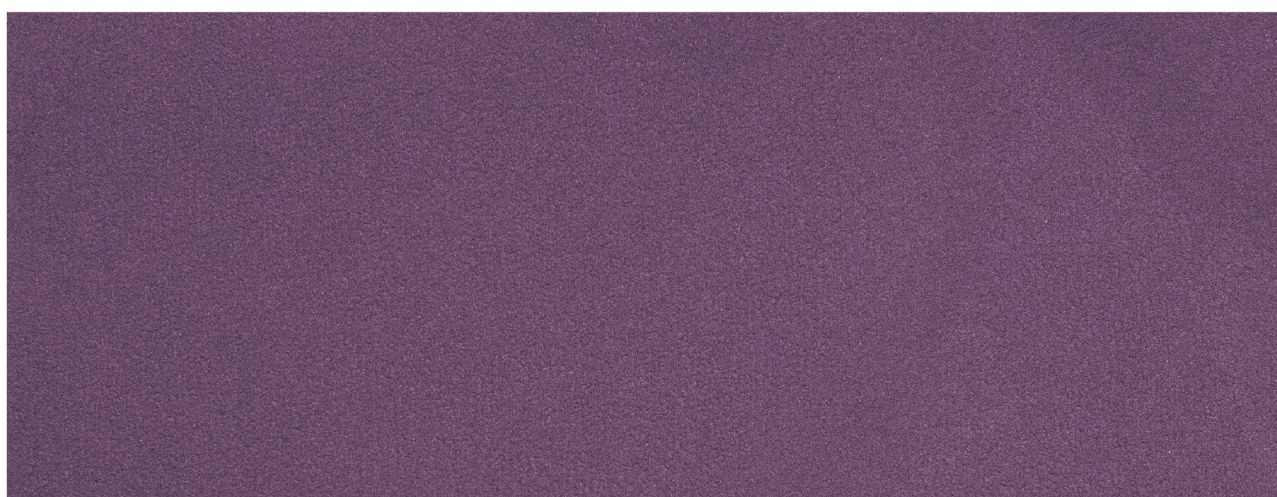


VV 149

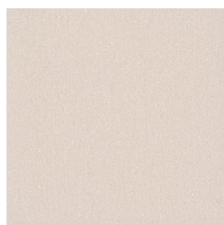

VV 150

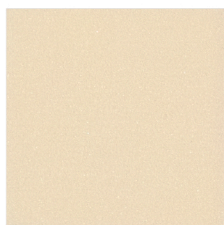

VV 151

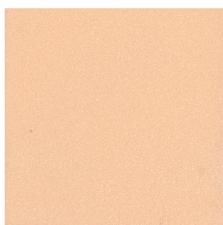

W 152



W 153




VV 154

VELOUTÉ

MAITRE
DECÓ

VELOUTÉ

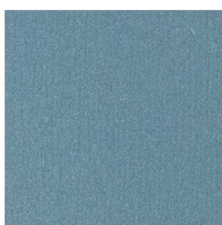

VV 155



VV 156



VV 157




VV 158



VV 159




VV 160

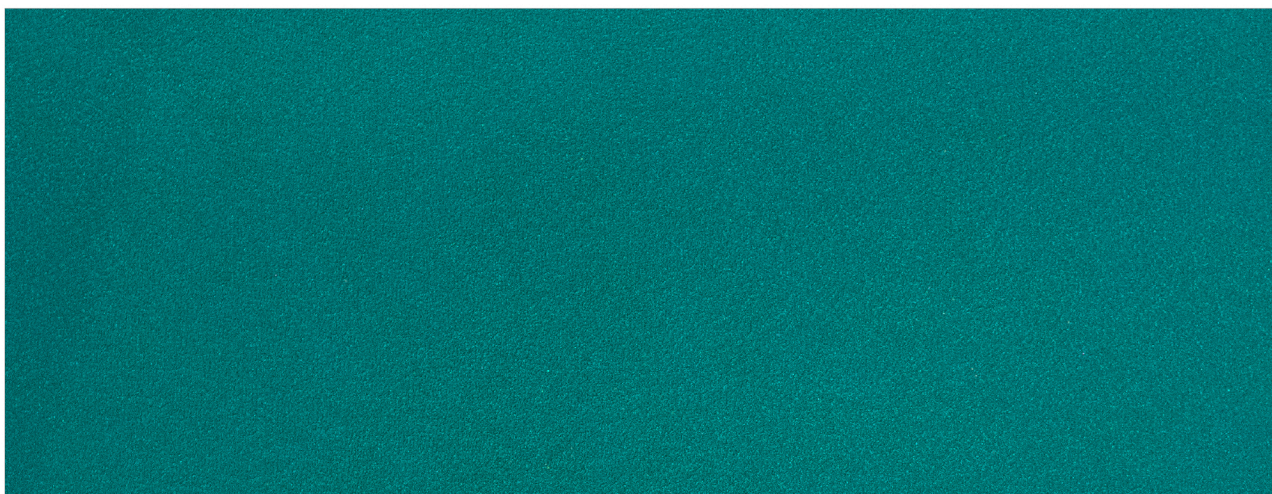

VV 161

VELOUTÉ

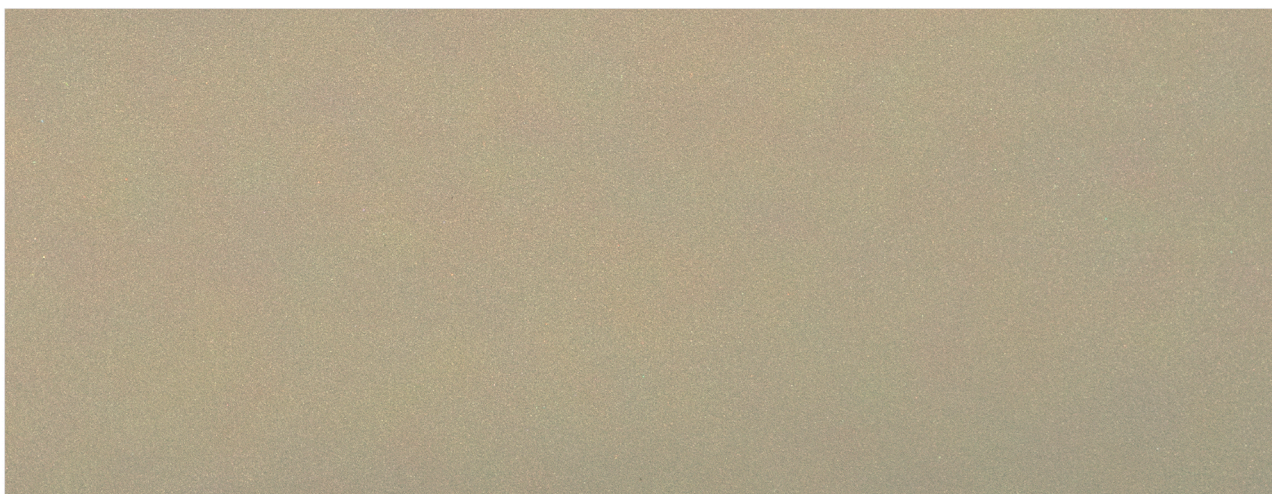

WV 118



НАНЕСЕНИЕ VELOUTÉ

Шаг 1.

Нанесите валиком или кистью 1 подготавливающий слой грунта AMORCE.

ЛМ 82891642

Шаг 2.

Нанесите валиком 1 слой укрывающего грунта SOUS-COUCHE, заколерованного в цвет основного материала.

ЛМ 82891099 — 1,5 кг

ЛМ 82891100 — 15 кг

Шаг 3.

Металлической кельмой разнонаправленными движениями нанесите равномерный 1-й слой VELOUTÉ, через 6-8 часов нанесите 2-й слой VELOUTÉ кельмой разнонаправленными движениями.

ИНСТРУМЕНТЫ: валик, кисть, металлическая кельма

