

MAITRE
DÉCÓ

LE BÉTON LOFT

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА



LE BÉTON LOFT

ВДОХНОВЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОМ

LE BÉTON LOFT

ЛМ 89130144

LE BÉTON LOFT




Truffier + Poirrot

Описание эффекта Illusion


1. Подготовить поверхность с помощью грунтов AMORCE и SOUS-COUCHE.
2. Нанести шпателем или шпателькой 1 слой LE BÉTON LOFT цвет Truffier. Время высыхания ориентировочно — 4 часа.
3. Нанести 2 слой шпателем или шпателькой вертикальными или случайными мазками LE BÉTON LOFT цвет Poirrot.
4. После нанесения второго слоя, окрашенную поверхность сразу выровнять при помощи шпателя вертикальными движениями сверху вниз.

LE BÉTON LOFT

MAITRE
DECÓ

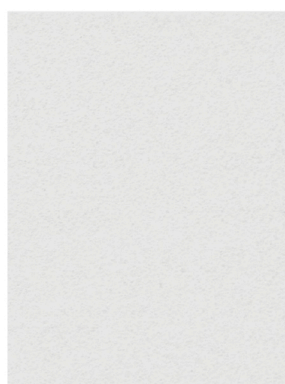


Blanche

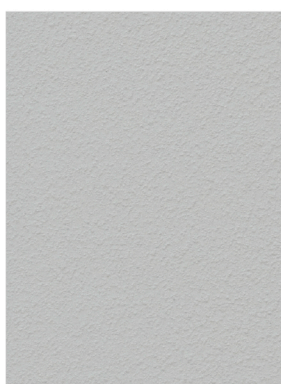

Argente



Métallique

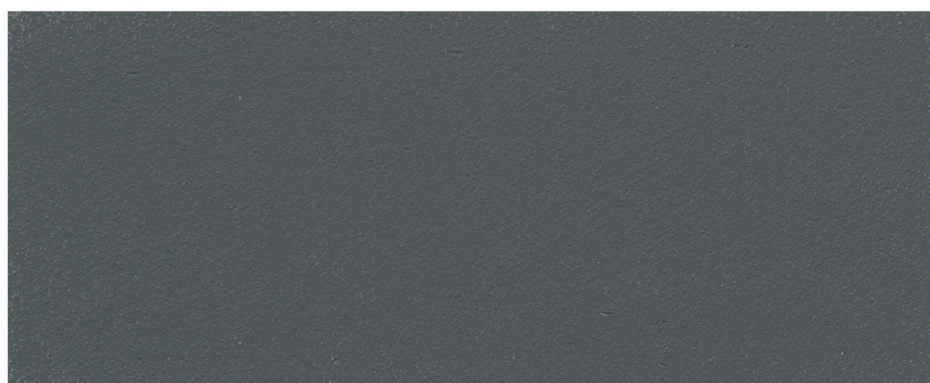


Antracite

LE BÉTON LOFT

LE BÉTON LOFT

ЛМ 89130144

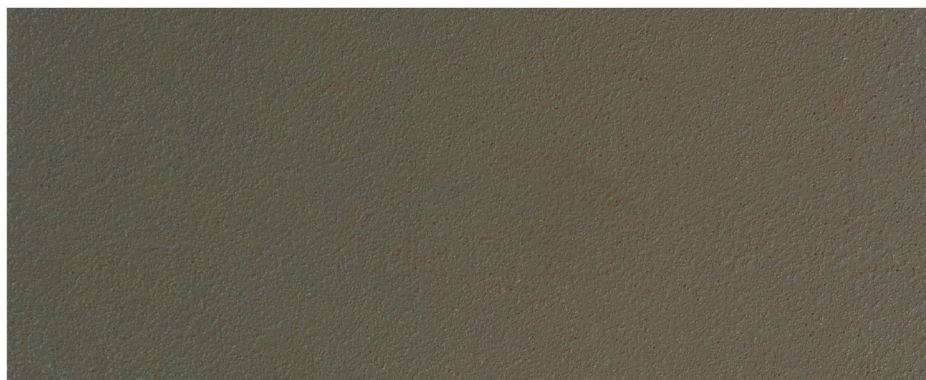

Écorse



Poirot



Taupe




Nubuck


LE BÉTON LOFT

LE BÉTON LOFT


MAITRE
DECÓ

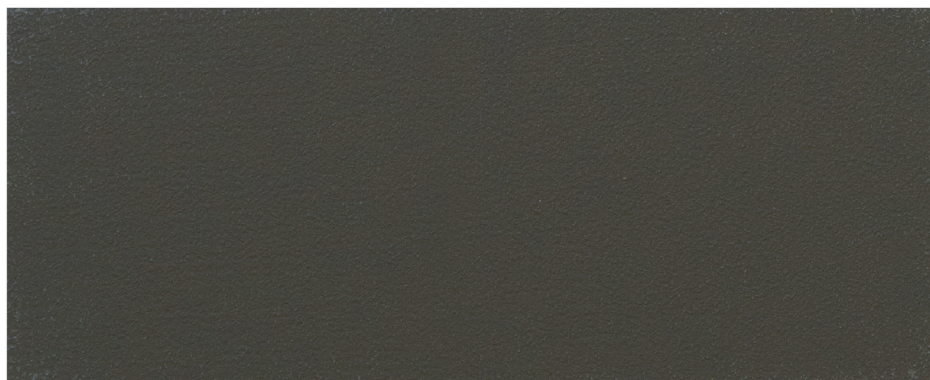

Marron

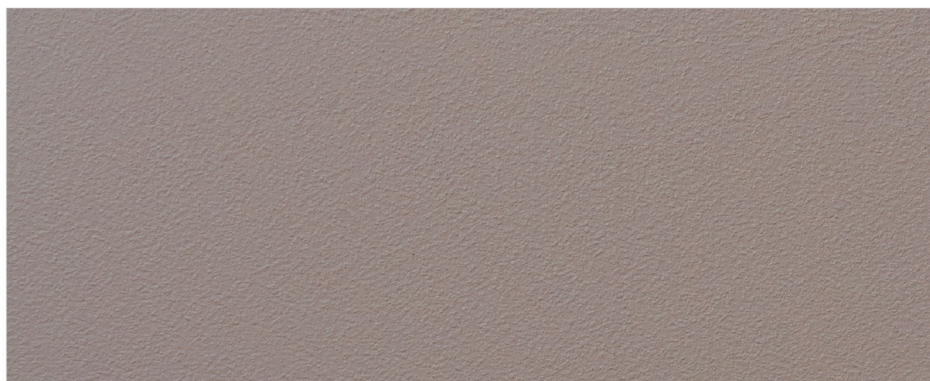

Calme

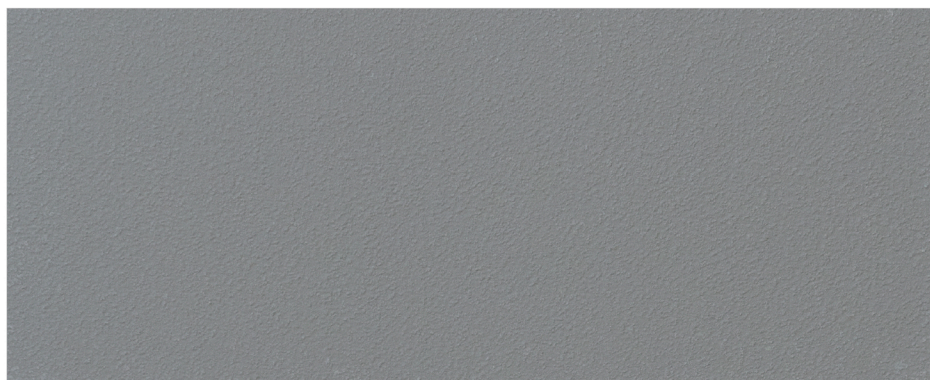


Truffier

LE BÉTON LOFT

LE BÉTON LOFT

ЛМ 89130144

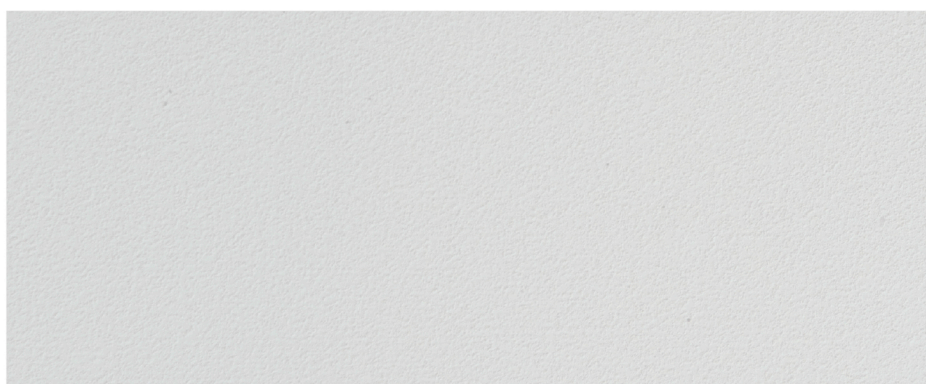

Parisien

НАНЕСЕНИЕ LE BÉTON LOFT

Шаг 1.

Нанесите валиком или кистью 1 слой грунта глубокого проникновения AMORCE.

ЛМ 82891642

Шаг 2.

Нанесите валиком или кистью подготовительные слои грунта SOUS-COUCHE.

ЛМ 82891099 — 1,5 кг

ЛМ 82891100 — 15 кг

Шаг 3.

Нанести тонкий слой LE BÉTON LOFT шпателем или шпателькой. Второй слой нанести вертикальными или случайными мазками так, чтобы слои (или цвета) перекрыли друг друга.

Шаг 4.

Покройте декоративным лаком LAQUE MAT, используя валик.

ЛМ 82891147

ИНСТРУМЕНТЫ: валик, кисть, шпатель, шпателька

