

MAITRE
DECÓ

EFFET MÉTALLISÉ

EFFET MÉTALLISÉ

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ
ЭФФЕКТОМ



ВДОХНОВЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОМ

EFFET MÉTALLISÉ

ЛМ 82891081 — 0,3 кг EFFET MÉTALLISÉ ARGENT

ЛМ 82891083 — 0,3 кг EFFET MÉTALLISÉ BLANC

ЛМ 82891084 — 0,3 кг EFFET MÉTALLISÉ OR

ЛМ 8281085 — 0,3 кг EFFET MÉTALLISÉ LAITON



ET 302



ET 303



ET 304



ET 305



ET 300 BLANC BA3A



ET 306



ET 307



ET 301 ROSE



ET 308



ET 309



ET 310



ET 311



ET 312



ET 313



ET 230 LAITON



ET 314




ET 315


EFFET MÉTALLISÉ

MAITRE
DÉCÓ


EFFET MÉTALLISÉ

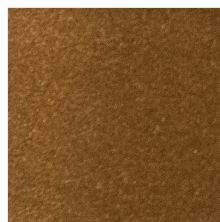


ET 201

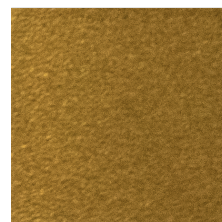

ET 200 OR 5A3A

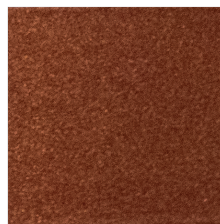


ET 202

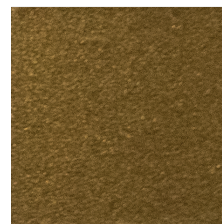

ET 203



ET 204

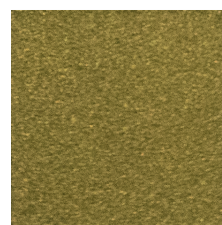

ET 205



ET 316



ET 100 ARGENT




ET 317



ET 206



ET 207

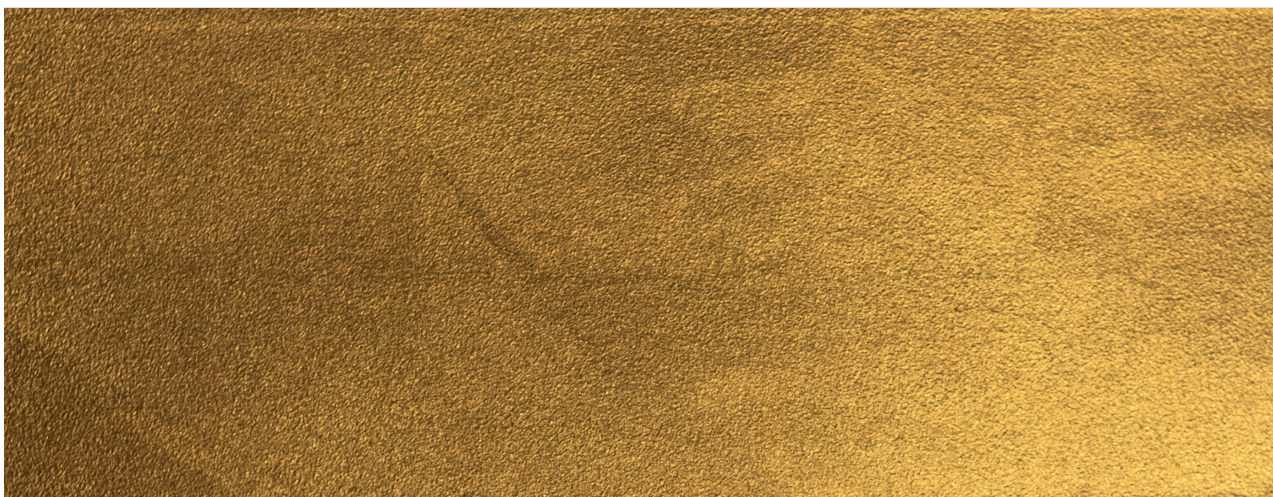

ET 208

EFFET MÉTALLISÉ

ЛМ 8281086 — 0,3 кг EFFET MÉTALLISÉ ROSE



ET 318



НАНЕСЕНИЕ EFFET METALLISÉ

Шаг 1.

Нанесите валиком или кистью 1 подготавливающий слой грунта AMORCE.

ЛМ 82891642

Шаг 2.

Нанесите валиком 1 слой краски SATIN, заколерованного в цвет основного материала.

ЛМ 82891051 — 0,9 л

Шаг 3.

Металлической кельмой разнонаправленными движениями нанесите равномерный 1-й слой EFFET METALLISÉ, через 6-8 часов нанесите 2-й слой EFFET METALLISÉ разнонаправленными движениями кельмой.

ИНСТРУМЕНТЫ: валик, кисть, МИНИ-КИСТЬ

