

MAITRE
DÉCÓ

ROMAIN

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
С ЭФФЕКТОМ МРАМОРНОГО
ТРАВЕРТИНА

ROMAIN

ВДОХНОВЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОМ

ROMAIN

ЛМ 82891088



RM 911



RM 908



RM 909



RM 902



RM 910



RM 903



RM 913

ROMAIN

ROMAIN


MAITRE
DECÓ



RM 907



RM 912

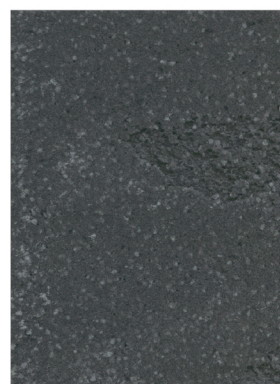

RM 904



RM 900 БАЗА

ROMAIN

ROMAIN


MAITRE
DECÓ



RM 907



RM 912

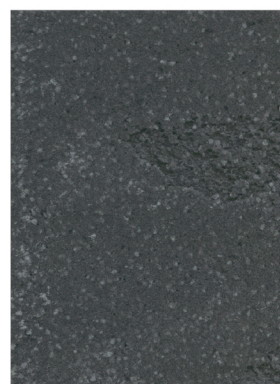


RM 904




RM 900 БАЗА

ROMAIN

ROMAIN

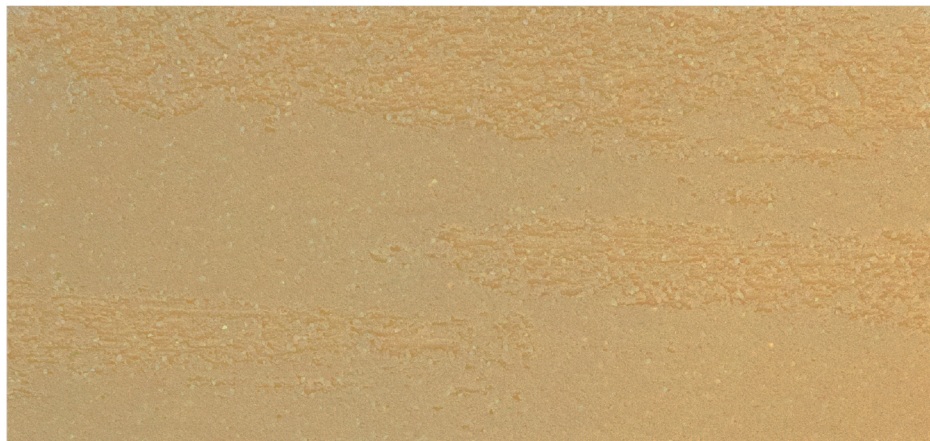


RM 915

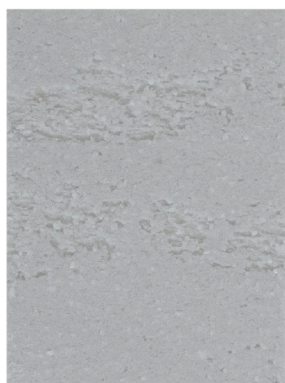

RM 916



RM 917

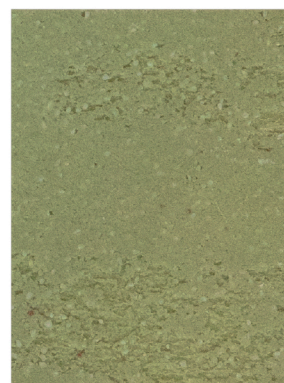

RM 918



RM 919


ROMAIN

ROMAIN


MAITRE
DECÓ




RM 920

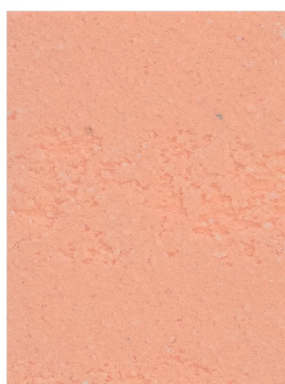

RM 921

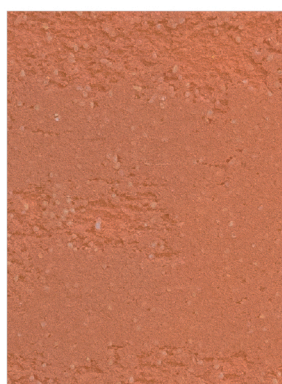

RM 922

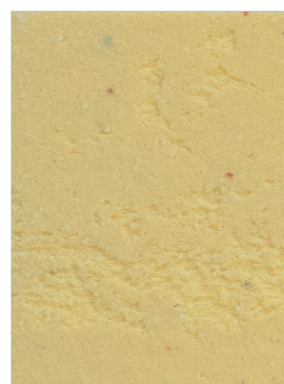

RM 923



RM 924

ROMAIN

ROMAIN

MAITRE
DECÓ




RM 920



RM 921



RM 922

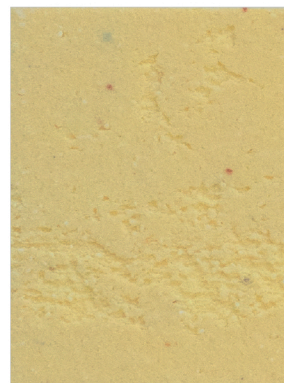

RM 923



RM 924

ROMAIN

ROMAIN



RM 905

НАНЕСЕНИЕ ROMAIN

Шаг 1.

Нанесите валиком или кистью 1 подготовительный слой грунта AMORCE.

ЛМ 82891642

Шаг 2.

Нанесите валиком 1 слой укрывающего грунта BASE QUARTZ.

ЛМ 82891643 — 1,5 кг

ЛМ 82891644 — 14 кг

Шаг 3.

Металлической кельмой разнонаправленными движениями нанесите равномерный 1-й слой ROMAIN, 2-й слой нанесите через 12 часов кельмой разнонаправленными движениями и по мокрому слою сформируйте металлическим шпателем продеры, имитируя природный материал.

ИНСТРУМЕНТЫ: валик, кисть, металлическая кельма, шпатель

